

Austausch des Potentiometers an SCP-Maschinen

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.


Warten Sie 5 Minuten, damit sich die Kondensatoren entladen können.

Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung (zwei Innensechskantschrauben auf jeder Seite der Abdeckung).

Entfernen Sie den Potentiometerknopf, indem Sie die kleine Messingschraube wie unten gezeigtherausdrehen:




Entfernen Sie die Hexagonal-Mutter wie beschrieben und entfernen Sie das Potentiometer, indem Sie es durch das Loch führen.

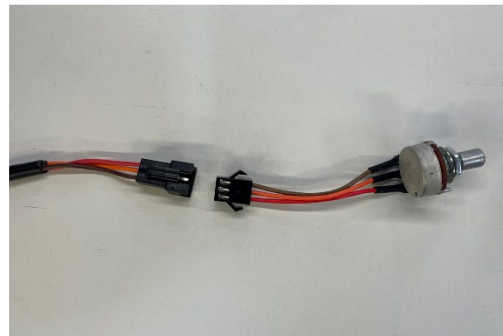


Führen Sie zunächst einen Test durch, indem Sie das Potentiometer ändern, und zwar nur über den Anschluss, wenn Ihre Nebenstelle einen solchen hat.

Folgen Sie dem Kabel, nachdem Sie den Clip, der die Kabel hält, wie abgebildet entfernt haben:

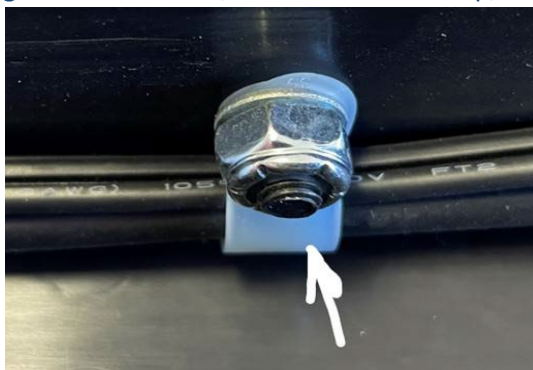

SCP-Maschinen Haube öffnen

Schrauben 1 mit Inbusschlüssel 1/8 " oder metrischer Größe Nr. 3 abschrauben, ohne sie herauszuziehen, wenn Sie die Mutter mit dem 10"-Schlüssel lösen.
Entfernen Sie die Schrauben und Muttern 2,3,4.

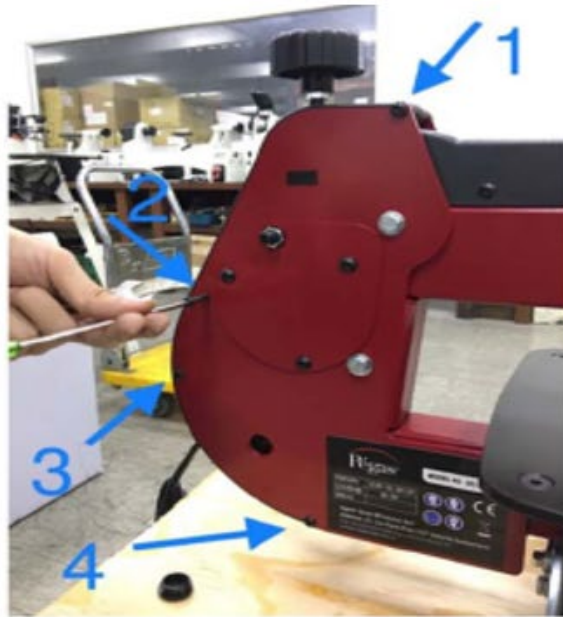

Déserrer uniquement, sans les enlever, la vis et l'écrou 1. Une clé Allen de 1/8 anglaise serait nécessaire, mais à défaut une N° 3 métrique peut faire l'affaire si vous débloquent premièrement l'écrou avec une clé à fourche de 10mm.

Enlever les vis et écrous 2,3 et 4.




Enlever les 3 vis avec une clé Allen métrique de 4, enlevez la plaque.


Entfernen Sie die drei Schrauben mit einem metrischen Inbusschlüssel Nr. 4 und nehmen Sie die Platte ab.

Bei einigen Modellen müssen Sie 3 weitere Schrauben herausdrehen


Sur certains modèles, il est nécessaire d'enlever 1, 2 ou même 3 vis supplémentaires

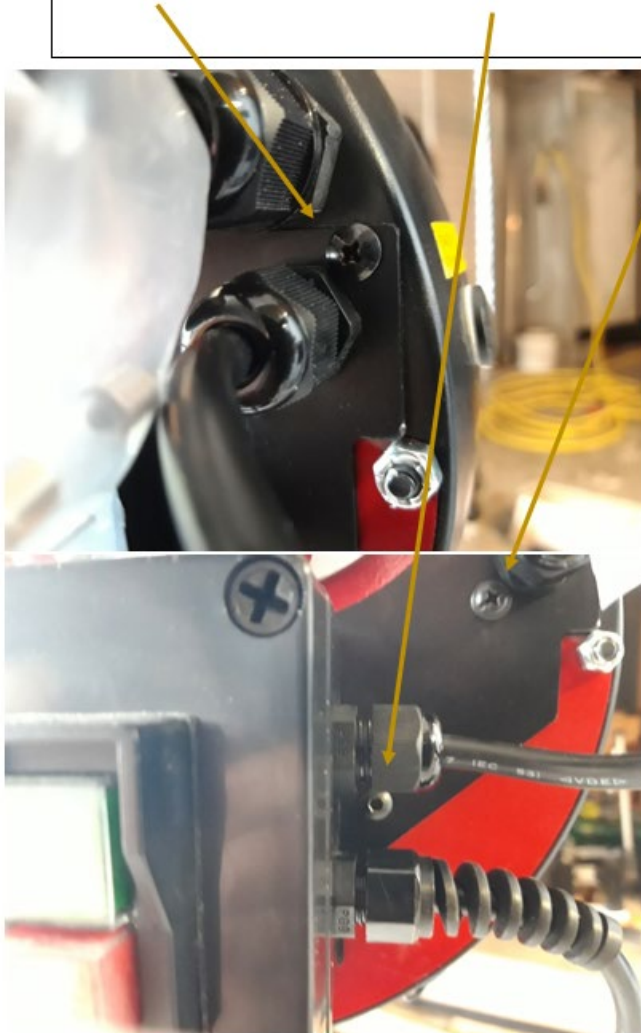

Schrauben Sie das Erdungskabel ab und ziehen Sie es heraus. Es ist nicht vorhanden, wenn Ihr Gerät mit Karten der letzten Generation ausgestattet ist.

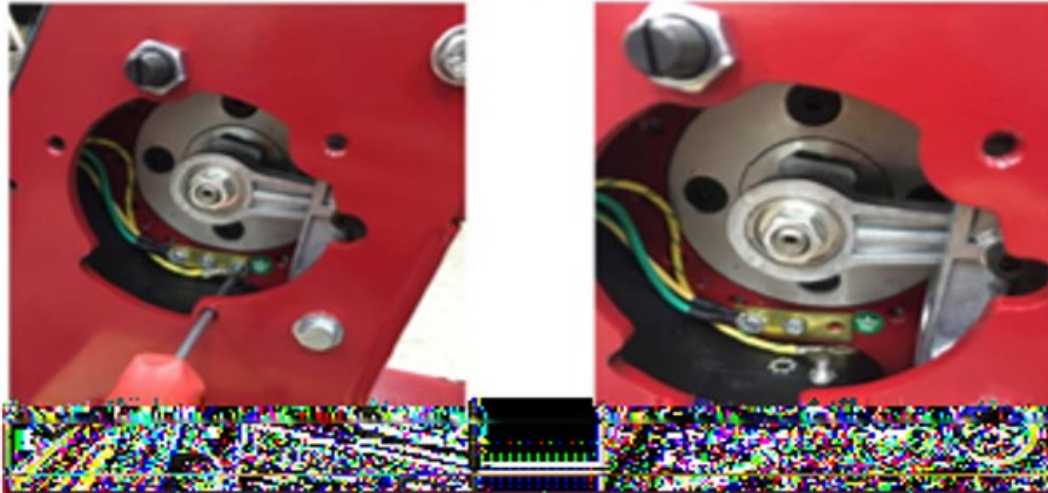

Desserrer et enlever le fil de masse jaune et rayé vert. A noter que la nouvelle carte n'en aura pas, elle n'en a pas besoin, vous pouvez retirer définitivement la vis et sa rondelle étoile. Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme pour cette opération.

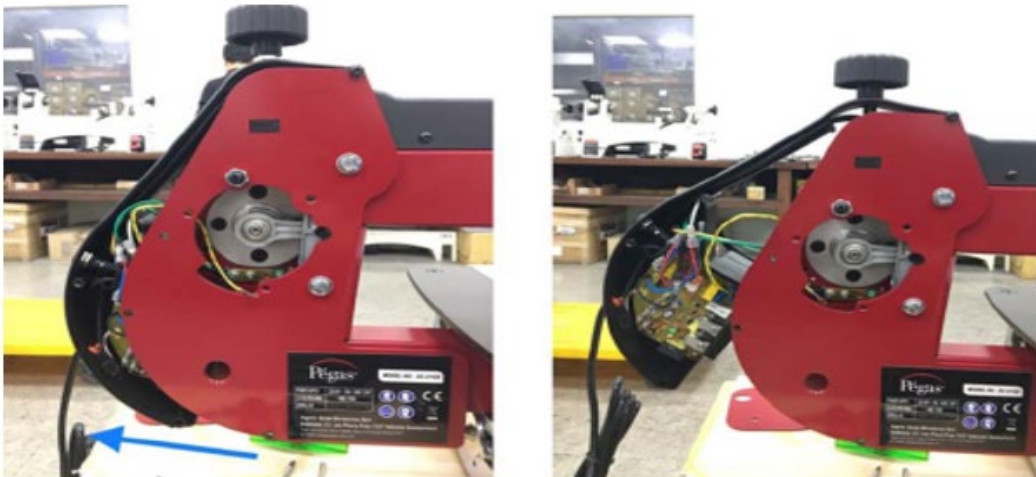

Tirez en arrière assez fermement tout le boîtier en plastique contenant la carte électronique, sans casser la partie du haut encore retenue par la vis 1 et le gros bouton moleté noir du réglage du bras.

Ziehen Sie vorsichtig die Kunststoffhaube zurück, ohne das Teil zu zerbrechen, das noch von der Schraube 1 und dem Spannkopf gehalten wird.

Wenn Sie dem Kabel folgen, können Sie sehen, wo der Regler mit der Platine verbunden ist. Trennen Sie das alte Kabel ab und schließen Sie das neue Potentiometer an der gleichen Stelle wie das alte an.



Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Drähte nicht zwischen der Abdeckung und dem Rahmen eingeklemmt werden!

Schrauben Sie den Knopf wieder auf, wobei die Markierung auf Position 0 des Potentiometers stehen muss.